

ДВЕРИ СКЛАДНЫЕ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ СЕРИИ BRAVO



BRAVO-21

Bianco Veralinga

Cappuccino Melinga

Grey Melinga

Wenge Melinga



BRAVO-22 MF

Bianco Veralinga

Cappuccino Melinga

Grey Melinga

Wenge Melinga



BRAVO-23 ME



Bianco Veralinga



ТВИГГИ-11.3 MF


Capuccino Melinga



Wenge Melinga



Стекло белое
сатиновое
«Magic Fog»

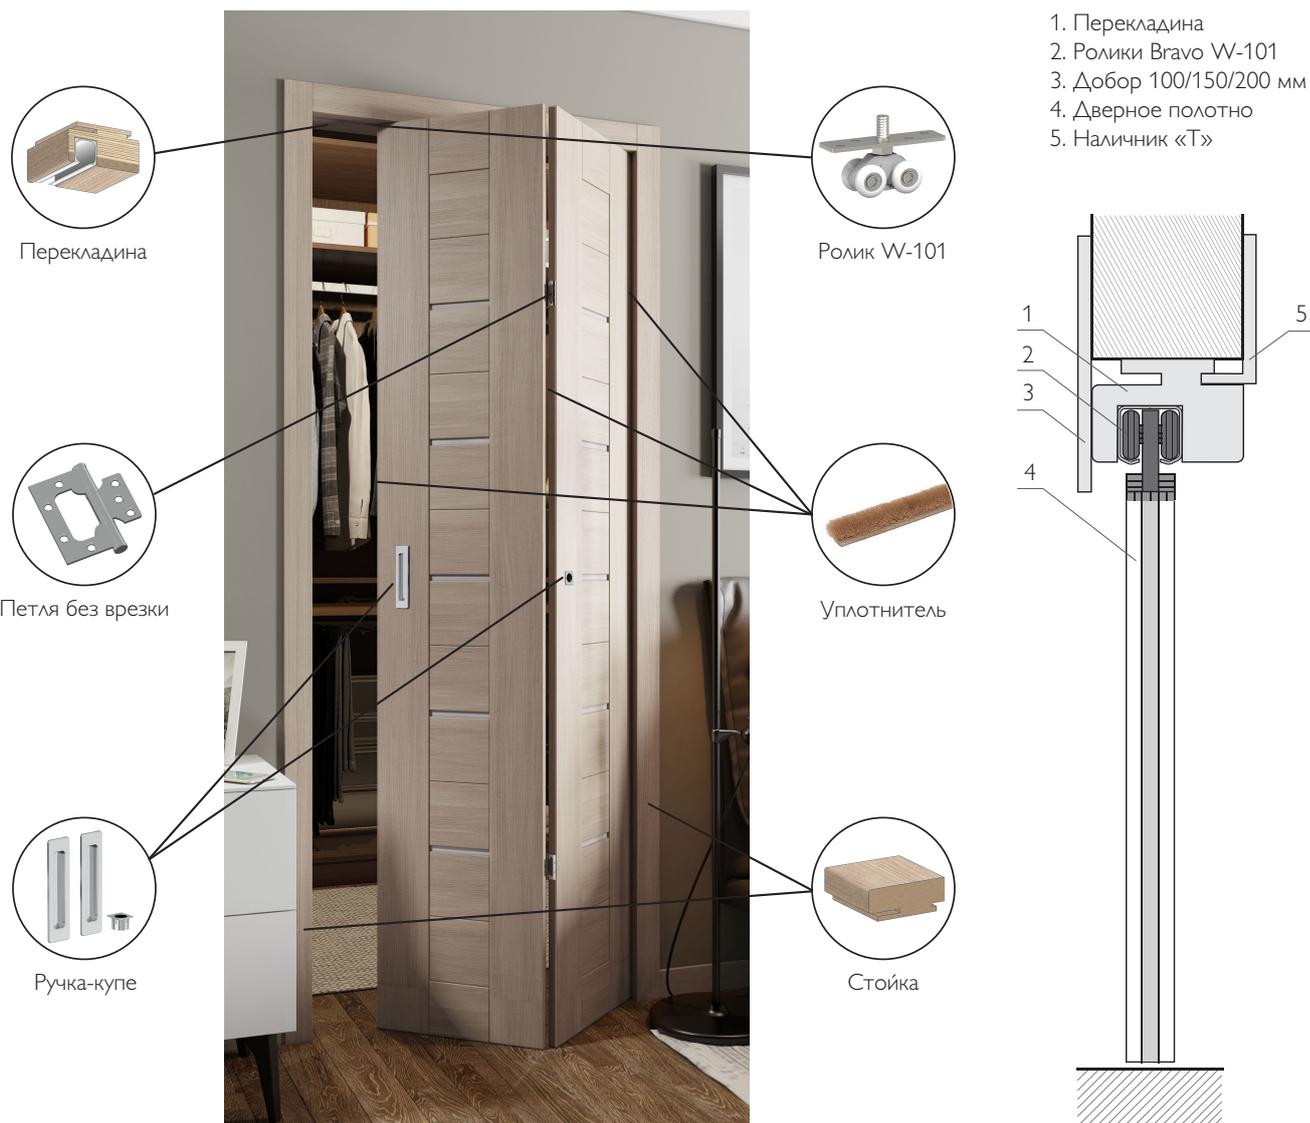

БРАВО-22 MF

Cappuccino Melinga

Для установки складной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- 2 стойки для складной двери;
- перекладину для складной двери (100 см);
- комплект ручек-купе (или замок-купе: только для серии Bravo X)
- комплект роликов W-101;
- 2 петли без врезки 75*63*2,5;
- 6 п.м. щеточного уплотнителя.

Для обрамления проема снаружи: 2 наличника «Т» и добор шириной 100/150/200 мм, внутри (при необходимости): телескопические наличники и доборы, шпонки.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

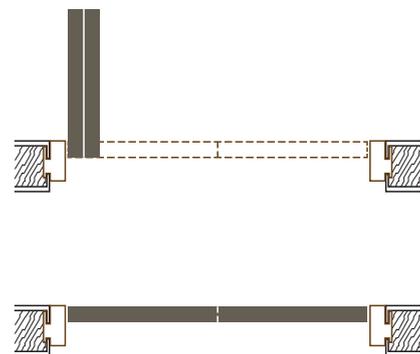


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	77-80	200*35 (2 шт.)



ТВИГГИ-11.3 MF

Wenge Melinga

Для установки складной двери из четырех полотен необходимо приобрести:

- 4 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- 2 стойки для складной двери;
- перекладину для складной двери (200 см);
- 2 комплекта ручек-купе (или комплект ручек-купе и замок-купе: только для серии Bravo X)
- 2 комплекта роликов W-101;
- 4 петли без врезки 75*63*2,5;
- 12 п.м. щеточного уплотнителя.

Для обрамления проема снаружи: 2 наличника «Т» и добор шириной 100/150/200 мм, внутри (при необходимости): телескопические наличники и доборы, шпонки.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Высота проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	147-150	200*35 (4 шт.)